

CONFIGURER LA TÉL ÉCOMMANDE :

Pour être compatible avec le plus grand nombre de modèles de véhicules, la télécommande HU66R09 peut être réglée de deux manières différentes selon le type de la télécommande d'origine fournie avec le véhicule.

COMMENT RECONNAÎTRE LE TYPE DE TÉLÉCOMMANDE ORIGINALE :

TYPE A : est composé d'une coque monobloc qui ne peut être séparé en deux et la led se situe en haut à droite.(Fig.1)

TYPE B : est composé d'une coque qui peut être séparée en son centre et la led se situe au milieu à droite. (Fig.2)

COMMENT CHANGER LA CONFIGURATION :

La télécommande HU66R09 est systématiquement livrée en mode 'Type A'.(Fig.1)

Pour la changer en 'Type B' (Fig.3):

1.Appuyez simultanément sur les touches 1 et 2 jusqu'à ce que le voyant s'éteigne (environ 3 secondes).
2. Relâchez uniquement le bouton 1 en maintenant le bouton 2 appuyé.

3. En maintenant le bouton 2 enfoncé, appuyez et relâchez le bouton 1 trois fois.

4. Répétez les opérations décrites ci-dessus pour réinitialiser la télécommande en mode 'TYPE A' (Fig.1).

La LED clignotera une fois pour indiquer que la télécommande est configurée en mode 'TYPE B' (Fig.4) ou deux fois si elle est configurée en mode 'TYPE A' (Fig.5).

CONFIGURACION DEL MANDO:

Para ser compatible con una gama más amplia de modelos, el HU66R09 se puede configurar de dos maneras diferentes según el tipo de mando original que lleve el vehículo.

¿CÓMO RECONOCER EL MANDO ORIGINAL?:

Si el mando es de una sola pieza y el led indicador está situado en la parte de arriba es TIPO A.(Fig.1)

Si el mando es de dos piezas que pueden separarse y el led indicador está situado en la parte media del mando es TIPO B (Fig.2)

COMO CAMBIAR LA CONFIGURACIÓN:

El mando Silca HU66R09 se suministra por defecto configurado como mando TIPO A.(Fig.1)

Procedimiento para configurar el mando como TIPO B (Fig.3):

1. Presione los botones 1 y 2 a la vez hasta que el led indicador del mando se apague (alrededor de unos 3 segundos).

2. Suelte el botón 1 mientras sigue manteniendo presionado el botón 2.

3.Manteniendo presionado el botón 2, presione y suelte el botón 1 tres veces.

4. Suelte el botón 2.

El indicador LED del mando parpadeará una vez indicando que el mando está configurado como TIPO B (Fig.4) o parpadeará dos veces si está configurado como TIPO A (Fig.5) .Para cambiar de nuevo el mando a la configuración TIPO A, repita las operaciones descritas anteriormente (Fig.1).

CONFIGURANDO O TELECOMANDO:

Para ser compatível com uma gama mais ampla de modelos, o HU66R09 pode ser configurado de duas maneiras diferentes, dependendo do tipo de telecomando original fornecido com o veículo.

RECONHECENDO O TELECOMANDO ORIGINAL:

O tipo A: tem uma carcaça de peça única que não pode ser dividida e tem o LED posicionado na parte superior da face frontal.(Fig.1)

O tipo B tem uma carcaça que pode ser dividida em duas partes com o LED posicionado na metade da face frontal . (Fig.2)

COMO ALTERAR A CONFIGURAÇÃO :

O telecomando HU66R09 é fornecido na versão "Tipo A".(Fig.1)

Para alterar para o Tipo B (Fig.3):

1. Pressione os botões 1 e 2 juntos até que o LED se apague (cerca de 3 segundos) .

2.Solte o botão 1 mantendo o botão 2 pressionado

3. Mantenha o botão 2 pressionado, pressione e solte o botão 1 três vezes .

4. Repita as operações descritas acima para redefinir o telecomando na versão "Tipo A". (Fig.1)

IO LED piscará uma vez para indicar que o telecomando está configurado para operar no modo TIPO B (Fig.4) ou duas vezes para indicar que o telecomando está configurado para operar no modo TIPO A (Fig.5).

DE AFSTANDSBEDIENING CONFIGUREREN:

Om compatibel te zijn met een groter aantal modellen, kan de HU66R09 op twee verschillende manieren worden ingesteld, afhankelijk van het type originele afstandsbediening dat bij het voertuig wordt geleverd.

HET ORIGINELE TYPE VAN AFSTANDSBEDIENING HERKENNEN:

Type A heeft een uit één stuk bestaande sleutelbehuizing die niet uit elkaar kan worden gehaald en waarvan de ledlamp bovenaan staat.(Fig.1)

Type B heeft een behuizing die uit twee delen bestaat met de ledlamp halverwege . (Fig.2)

DE CONFIGURATIE WIIJZIGEN:

De HU66R09-afstandsbediening wordt geleverd als 'Type A'.(Fig.1)

Wijzigingen in Type B (Fig.3):




1. Druk tegelijkertijd op knop 1 en 2 tot de ledlamp uit gaat (na ongeveer 3 seconden).

2. Laat knop 1 los maar houd knop 2 ingedrukt.

3. Houd knop 2 nog steeds ingedrukt en druk tegelijkertijd 3 keer op knop 1.

4.Herhaal de hierboven beschreven handelingen om de afstandsbediening te resetten in TYPE A(Fig.1) modus.

De ledlamp zal eenmaal knipperen om aan te geven dat de afstandsbediening is geconfigureerd als TYPE B (Fig.4) of tweemaal als deze is geconfigureerd als TYPE A (Fig.5).

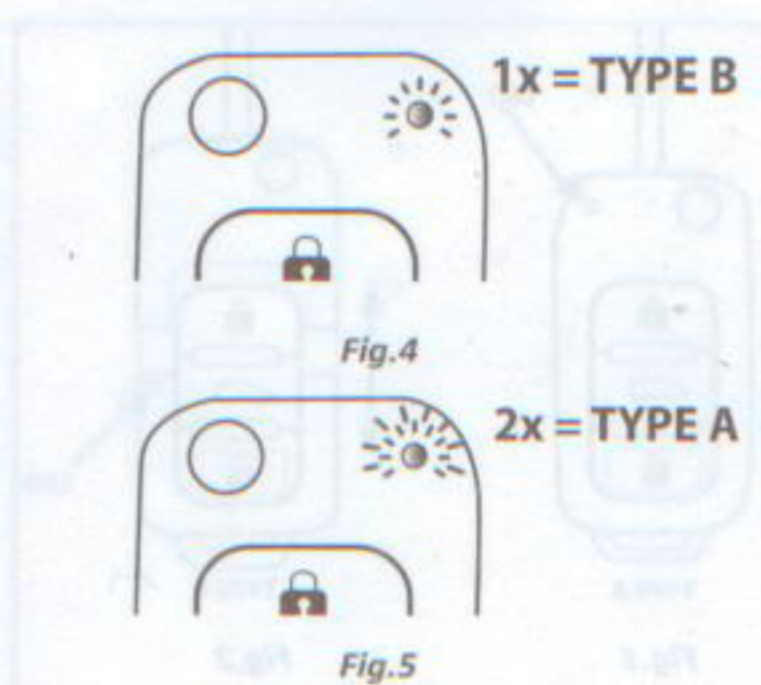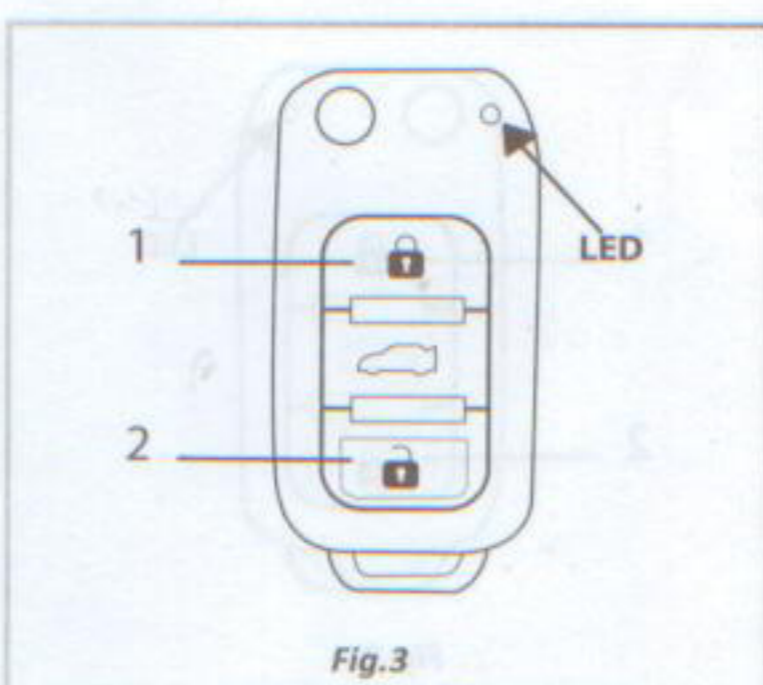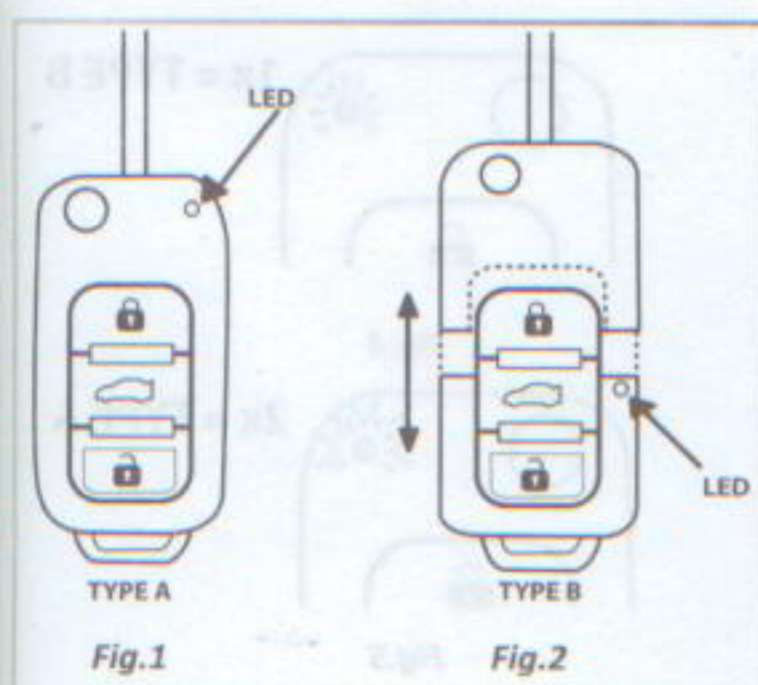

D4A1380XA - Vers.1



Silca S.p.A. -
Via Podgora, 20
ITALY 31029 - Vittorio Veneto (TV)
Telephone +39 0438 9136 -Fax +39 0438 913800

www.silca.biz

Copyright by Silca S.p.A. 2019 - All rights reserved